



取扱説明書

ノートPC・デスクトップPC用ACアダプタ




この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

安全上のご注意

表示について
この取扱説明書および製品への表示では、製品を正しく安全にお使いいただき
お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、い
ろいろな表示をしています。その表示と意味を十分に理解してから本文をお読
みください。


	警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が重傷を負う可能性および物的損害のみ発生が想定される内容を示しています。


表示の意味

	警告・注意を告げる内容を示します。
	しなければならない行為(強制)を告げる内容を示します。
	してはいけない行為(禁止)を告げる内容を示します。


安全にお使いいただくために、次の注意事項を必ずお守りください。


警告


 ご使用中に本製品に異常を感じた場合は、ただちに本製品の電源プラグを抜き、ご使用を中止してください。


 本製品を分解したり、加工したりしないでください。感電や火災、故障等の原因になります。


警告

 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電等の原因になります。


 ほこりや汚れがついた状態で使わないでください。発煙や火災等の原因になります。定期的に電源プラグの表面や刃の間を掃除してください。


 コード(ケーブル)を曲げたり、ねじったりしないでください。コードの内部が断線し、感電や火災等の原因になります。


 電源プラグは根元まで確実に押し込んでください。押し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災等の原因になります。


 電源プラグの刃が曲がった場合は、ご使用を中止してください。電源プラグとコンセントとが接触不良を起こし、感電や火災等の原因になります。


注意


 コード(ケーブル)を持って電源プラグを抜いたり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。コードの内部が断線し、感電や火災等の原因になります。


 電源プラグの抜き差しは、必ず接続機器の電源をOFFにした状態で行ってください。電源がONの状態では抜き差しをすると故障等の原因になります。

 コード(ケーブル)は束ねずに延ばした状態で使用してください。コードを束ねてご使用になると発熱や火災等の原因になります。

 本製品の上に重いものを載せたり、乗ったり、布や紙などで覆ったりしないでください。火災や故障等の原因になります。

 布団などの放熱しにくい場所で使用しないでください。発熱や火災、感電、部品の劣化や故障等の原因になります。

 本製品を次のような場所(環境)で保管・使用しないでください。けがや感電、火災や故障等の原因になります。
異常に高温または低温の場所/油煙や湯気の当たる場所/湿気や水気、塵埃の多い場所/直射日光の当たる場所/振動や衝撃のある場所/傾斜地や不安定な場所/静電気や強い磁気を帯びた場所/小さなお子さまの手の届く場所

 長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。故障等の原因になります。


パッケージに記載されたご注意事項もご使用前に必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

本製品は、すべての環境(各種ハードウェアおよびソフトウェア)において動作を保証するものではありません。


パッキングリスト

本製品には次のものが含まれています。

ACアダプタ (1個)



ACケーブル (1本)



✓ 取扱説明書兼ハードウェア保証書 (1枚)




接続方法




各ケーブルのコネクタやプラグは、向きを確認のうえ、根元まで確実に挿し込んでください。挿し込みが不完全だと動作が不安定になるほか、本製品や接続機器の故障等の原因になります。


1) ACアダプタにACケーブルのコネクタを接続します。

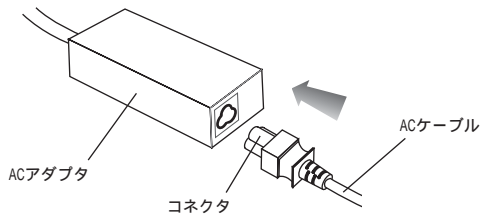

2) PCにACアダプタケーブルのプラグを接続します。

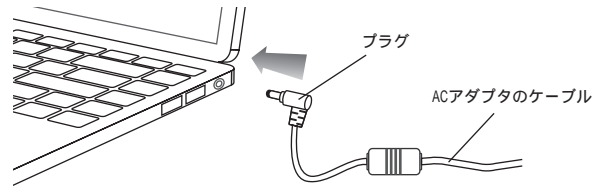

3) コンセントにACケーブルのプラグを接続します。

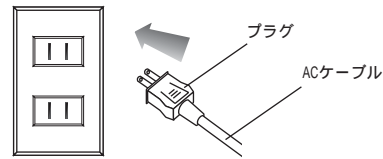

お問い合わせ

① 弊社のサポートページをご覧ください。

<http://www.abee.co.jp/Support/>

② それでも解決しないときは・・・

アビー株式会社 カスタマーサポート

〒221-0063 神奈川県横浜市神奈川区立町6番地1 ANNI横浜EAST 4F

お問い合わせフォーム: <http://www.abee.co.jp/Support/#inquiry>

TEL: 045-306-6686 FAX: 045-402-6920

受付時間: 月曜日～金曜日 10:00～18:00

(祝祭日、弊社特定休業日等を除く)

お問い合わせの際は、具体的なお問い合わせ内容とあわせて以下の情報をお伝えくださいますようお願いいたします。

- ・製品名と型番
- ・シリアルナンバー (製造番号)
- ・ご購入店名とご購入日
- ・お客様のお名前 (フルネーム)
- ・お客様のメールアドレス
- ・お客様の電話番号 (日中連絡先)
- ・故障、トラブルの発生日
- ・お客様のPC環境情報 (接続デバイス、周辺機器、お使いのOS (バージョンを含む) などできるだけ具体的にお伝えください。

マザーボード、各種デバイス、ソフトウェアなど弊社製品以外に関するお問い合わせにつきましては、各製造メーカー、代理店までご連絡ください。